3-865-283**-11**(1) SONY

# Cassette-Corder

**Operating Instructions** Mode d'emploi

# TCS-60DV

Sony Corporation © 1999 Printed in China



### For customers in the United States


## Owner's Record


The model number is located at the bottom and the serial number is located inside the battery compartment. Record the serial number in the space provided below. Refer to these numbers whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.

Model No. TCS-60DV Serial No.


You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment




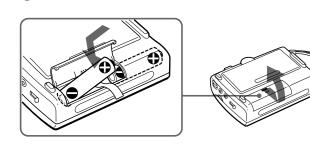


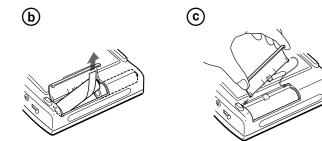





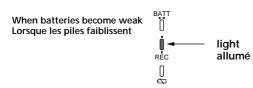


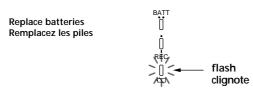

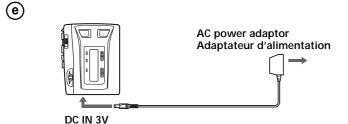

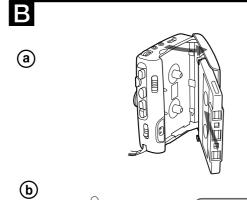

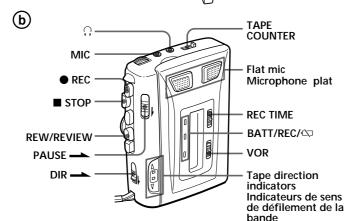

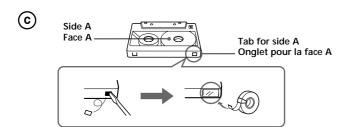

#### Welcome !

Thank you for purchasing the Sony Cassette-Corder. This Cassette-Corder is equipped with a REC TIME switch that lets

you record double the normal length on any cassette.

#### Note

Tapes recorded with the REC TIME switch in the DOUBLE position cannot be played properly by a tape recorder without the REC TIME switch

## ▶ Getting Started

## Preparing a Power Source

Choose one of the following power

# **Dry Batteries** (see Fig. A-@)

Make sure that nothing is connected to the DC IN 3V jack.

- 1 Open the battery compartment
- 2 Insert two size AA (R6) batteries with correct polarity and close the lid.

#### Notes

- Do not charge a dry battery. · Do not use a new battery with an old
- · Do not use different types of
- · When you do not use the unit for a long time, remove the batteries to avoid any damage caused by battery leakage and subsequent corrosion Dry batteries will not be expended when another power source is

### To take out the batteries (see Fig. A-b)

To attach the battery compartment lid if it is accidentally detached (see Fig. A-©)

When to replace the batteries (see Fig. A-d) Replace the batteries with new ones when the BATT/REC lamps go off and the 🖾 lamp flashes. The BATT/REC lamps change as illustrated.

#### Notes

- During FF(CUE) or REW(REVIEW), the 🖾 lamp may flash. Only when the tape does not run properly, replace the batteries.
- After the batteries have been used for a while, the BATT/REC lamps may flicker during playback if the volume is turned up. This is, however, not an indication for the
- batteries to be replaced. • The unit will play back normally for a while even after the  $\Box$  lamp flashes You should nonetheless replace the batteries as soon as possible. Otherwise, the built-in speaker may emit a loud noise and recordings may not be made

• The ♥ lamp may flash momentarily at beginning of playback or the end of the tape. If the flashing stops right away, you do not need to replace the

#### Battery life (Approx. hours) (EIAJ\*)

	Sony alkaline LR6 (SG)	
Playback	9	2
Recording	8.5	1.5
* Measured value by the standard of		

EIAJ (Electronic Industries Association of Japan). (Using a Sony HF series cassette tape and playing back with speakers)

The battery life may shorten depending on the operation of the

For maximum performance we recommend that you use alkaline batteries.

## **House Current** (see Fig. A-@)

Connect the AC power adaptor to DC IN 3V and to a wall outlet. Use the AC-E30HG AC power adaptor (not supplied). Do not use any other AC power adaptor.



Specifications for AC-E30HG vary for each area. Check your local voltage and the shape of the plug before purchasing.

# ▶ Operating the Unit

# Recordina (see Fig. **B**-@, **b**)

You can record right away with the built-in stereo microphone Make sure that nothing is connected to the MIC jack.

Place the unit on a hard surface such as a desk with the cassette holder side up so that the flat mic can record effectively

1 Press the counter reset button to reset the tape counter.

The number will increase when playing back the forward side. and decrease when playing back the reverse side.

- 2 Insert a normal (TYPE I) tape with the side to be recorded facing the cassette holder.
- 3 Choose recording sides. To record on both sides Slide DIR - so that the FWD indicator turns green.

REV FWD

Recording will start from the side facing the cassette holder window (forward side) and switches automatically to the reverse side at the end of the

To record on a single side Slide DIR - so that the REV indicator turns green.



side (Auto Reverse)

Recording will start from the side facing the unit (reverse

4 Set REC TIME to the desired

NORMAL (4.8 cm/s): for optimum sound. Recommended for norma recordings.

DOUBLE (2.4 cm/s): for double recording time (for example, 120 minutes using both sides of a 60-minute cassette). Suitable for recording conferences, dictations, etc. Not recommended to record music

5 Set VOR to: H or L to start and pause recording automatically to the sound. H (high) to record at

> meetings or in a quiet and/ or spacious place. L (low) to record for dictation or in a noisy place. Set VOR to OFF to start and

stop recording manually.

Note When the sound to be recorded is not loud enough, set the VOR switch to OFF, or the unit may not start recording.

# **6** Press **●** REC.

PLAY is pressed simultaneously and recording

While the tape runs, the BATT/ REC lamp lights and flickers depending on the strength of the sound.

At the end of the reverse side, recording stops and the unit turns off automatically.

То	Press or slide
Stop recording	■ STOP
Pause recording	PAUSE in the direction of the arrow To release pause recording, release PAUSE *.
Review the portion just recorded	Press and hold REW/ REVIEW during recording. Release the button at the point to start.
Take out a cassette	Press ■ STOP and open the cassette compartment lid by hand

■ STOP is pressed (stop-pause release function)

#### To monitor sound

Connect earphones or headphones firmly to the () (headphones) jack. Adjust monitoring volume with VOL. The recording level is not

- Do not use a Hi-position (TYPE II) or metal (TYPE IV) tape. If you do, the sound may be distorted when you play back the tape or the previous recording may not be erased completely
- The SPEED CONTROL switch works in the playback mode only. Recording will be made independent of this control

## Notes on recording sides

- · When recording on both sides, recording will not be made for a few seconds while the tape is switching
- When you open the cassette holder the direction of the tape is reset to the forward side.
- The DIR 
   switch cannot be used during recording.

#### Notes on VOR (Voice Operated Recordina)

 When you use the VOR system in a noisy place, the unit will stay in the recording mode. If the sound is too soft, on the contrary, the unit will not start recording. Set VOR to H (high) or L (low) depending on the conditions to pick up necessary

 The VOR system depends on the environmental conditions. If you cannot get the desired results even after adjusting VOR to H or L, set VOR to OFF

sound only

#### To prevent a tape from being accidentally recorded over (see Fig. B-©) Break off and remove the cassette

tabs. To reuse the tape for recording, cover the tab hole with adhesive tape.

(turn over)

# Félicitations !

Français

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce magnétophone à cassette Sony.

Ce magnétophone à cassette est équipé d'un commutateur REC TIME qui vous permet d'enregistrer une durée double d'une cassette

#### Remarque

Les cassettes enregistrées avec le commutateur REC TIME réglé sur la position DOUBLE ne peuvent être reproduites correctement sur un magnétophone à cassette sans fonction

### ► Préparation

## Préparation de l'alimentation

Choisissez une des sources d'alimentation suivantes.

# Piles sèches (voir Fig. A-

Assurez-vous que rien n'est branché à la prise DC IN 3V.

- 1 Ouvrez le couvercle du compartiment de piles.
- 2 Insérez deux piles de type AA (R6) avec la bonne polarité et fermez le couvercle.

- · Ne chargez pas une pile sèche. N'utilisez pas une nouvelle pile avec
- une ancienne · N'utilisez pas différents types de
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période de temps, enlevez les piles afin d'éviter tous dommages causés par une pile qui coule et la corrosion
- Les piles sèches ne seront pas utilisées lorsqu'une autre source d'alimentation est branchée.

## Pour retirer les piles (voir Fig. A -b) Pour fermer le couvercle de

# compartiment de piles s'il est ouvert accidentellement (voir Fig. A -©)

Remplacez les piles lorsque les témoins BATT/REC s'éteignent et que le témoin 🖾 se met à clignoter. Les témoins BATT/REC changent

#### Remarques

- En mode FF (CUE) ou REW (REVIEW), il se peut que le témoin se mette à clignoter. Ne remplacez les piles que lorsque la bande magnétique ne défile pas
- · Lorsque les piles ont été employées pendant un certain temps, il se peut que les témoins BATT/REC clignotent durant la lecture si le volume est élevé. Cela n'indique cependant pas que vous devez remplacer les piles.

• L'appareil poursuit la reproduction normale de la cassette pendant un certain temps même après que le témoin 🖾 s'est mis à clignoter. I convient cependant de remplacer les piles le plus rapidement possible. Sinon, le haut-parleur intégré peut

émettre un bruit de forte amplitude

vous ne devez pas remplacer les

\* Valeur mesurée suivant la norme

Association of Japan). (Avec une

cassette Sony HF et l'utilisation de

haut-parleurs en mode de lecture)

diminuer en fonction de l'utilisation

EIAJ (Electronic Industries

L'autonomie de la batterie peut

Pour pouvoir exploiter les

performances maximales de

l'appareil, nous vous conseillons

d'employer des piles alcalines.

Courant domestique (voir

d'alimentation CA à la prise DC IN

3V et à une prise de courant au mur

Utilisez l'adaptateur d'alimentation

AC-E30HG (non fourni). N'utilisez

Les spécifications pour l'AC-E30HG

géographiques. Vérifiez avant l'achat

votre tension secteur locale et le

Assurez-vous que rien n'est

Posez l'appareil sur une surface

dure comme un bureau en orientant

branché sur la prise MIC.

enregistrer efficacement.

Remarque

de l'appareil

Fig. A-@)

Branchez l'adaptateur

pas d'autre adaptateur

varient suivant les zones

modèle de la fiche.

d'alimentation CA.

Remarque

et les enregistrements de ne plus se momentanément au début de la s'allume en vert. lecture ou à la fin de la cassette. Si le clignotement s'arrête directement

#### Durée des piles (heures approximatives)

faire correctement.

• Le témoin 🖾 peut clignoter

Sony alcaline LR6 (SG) (SR) Lecture Enregistrement 8,5 1,5

(EIAJ\*)

Faites glisser DIR - de façon à ce que l'indicateur REV s'allume en vert.



L'enregistrement démarre par (face arrière).

pour les enregistrements normaux. DOUBLE (2,4 cm/s): pour doubler la durée

de conférences, de dictée, etc. Déconseillé pour Polarité de la fiche Polarité de l'enregistrement de musique.

> démarrer l'enregistrement et activer des pauses d'enregistrement automatiquement en fonction

H (haut) pour enregistrer des réunions ou dans des locaux tranquilles et/ou

Si le son à enregistrer n'est pas suffisamment fort, réglez le commutateur VOR sur OFF faute de quoi l'appareil risque de ne pas démarrer l'enregistrement

et l'enregistrement démarre.

clignote suivant l'amplitude

l'appareil se met automatiquement

des sons.

hors tension.

A la fin de la face arrière,

l'enregistrement s'arrête et

Pendant que la bande défile, le

témoin BATT/REC s'allume et

**1** Appuyez sur la touche de

# Remarque

Le chiffre du compteur de bande lecture de la face avant et diminue arrière

**2** Introduisez une cassette normale (TYPE I) avec la face à enregistrer en premier lieu orientée vers le porte-cassette

**3** Sélectionnez les faces d'enregistrement. Pour enregistrer sur les deux



L'enregistrement démarre à partir de la face orientée vers la fenêtre du compartiment à cassette (face avant) et passe automatiquement à la face arrière à la fin de la face avant (inversion automatique).

# pause-relâchement).

la face orientée vers l'appareil

**4** Réglez REC TIME sur le mode NORMAL (4,8 cm/s): pour un son optimal. Recommandé

d'enregistrement (par exemple, 120 minutes sur les deux faces d'une cassette de 60 minutes). Convient pour l'enregistremen

5 Réglez VOR sur: H ou L pour change de face. Lorsque vous ouvrez le


compartiment à cassette, le sens de

est trop faible, au contraire l'appareil ne démarre pas l'enregistrement. Réglez VOR sur H

· Le système VOR dépend des

cassette se fasse

les trous d'onglets avec un ruban

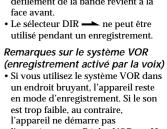

(haut) ou L (bas) suivant les conditions ambiantes de manière

H ou L, réglez VOR sur OFF. Pour empêcher au'une

(voir Fig. B-©) cassette. Pour enregistrer de nouveau sur la cassette, couvrez

Opération de spacieux. l'appareil L (bas) pour enregistrer en dictée ou dans un endroit bruvant **Enregistrement** (voir Quand remplacer les piles Réglez VOR sur OFF pour (voir Fig. A-d) Fig. **B**-**a**, **b**) démarrer et arrêter l'enregistrement Vous pouvez enregistre manuellement. directement grâce au microphone Remarque stéréo intégré comme illustré.

> le porte-cassette vers le haut de façon à ce que le micro plat puisse **6** Appuyez sur ● REC. PLAY s'enfonce simultanémen

réinitialisation du compteur pour remettre le compteur à

augmente pendant la pendant la lecture de la face

Faites glisser DIR - de façon à ce que l'indicateur FWD

Retirer une Appuvez sur ■ STOP et ouvrez le couvercle du ompartiment à cassette avec la mair \* PAUSE - sera également relâchée automatiquement lorsque la touche Pour enregistrer sur une seule

#### Pour écouter le son Branchez fermement des écouteurs

 $\Omega$  (casque d'écoute). Réglez le volume de contrôle avec la commande VOL. Le niveau d'enregistrement ne s'en trouve pas Remarques

ou un casque d'écoute sur la prise

■ STOP

'enregistrement Pour relâcher la pause

Glissez PAUSE -

dans la direction de

relâchez PAUSE

Appuyez sur le

outon REW/

REVIEW sans le

l'enregistrement

Libérez-le à l'endroi

voulu pour débuter

libérer durant

l'écoute.

■ STOP est enfoncée (fonction stop-

l'enregistre

porairement

Réécouter la

portion qui

vient d'être

### • N'utilisez pas de cassette de type

"Hi" (TYPE II) ou métallique (TYPE IV). Sinon, le son risque d'être distordu lorsque vous reproduisez la cassette ou l'enregistrement précédent de ne pas être complètement effacé. Le commutateur SPEED CONTROL

fonctionne uniquement en mode de lecture. L'enregistrement est réalisé indépendamment de cette commande.

Remarques sur les faces d'enregistrement

· Lorsque vous enregistrez sur les deux faces, l'enregistrement est interrompu durant quelques secondes, le temps que la cassette

défilement de la bande revient à la


Remarques sur le système VOR


n'enregistrer que ce que vous voulez.


parvenez pas à obtenir les résultats escomptés même en réglant VOR sur


accidentellement enregistrer Brisez et retirez les onglets de la


(tournez)

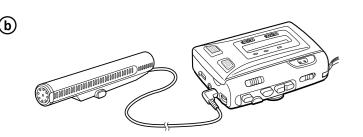

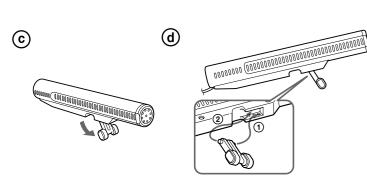

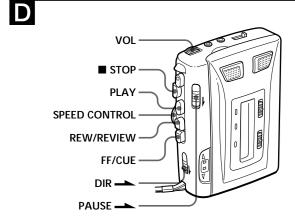

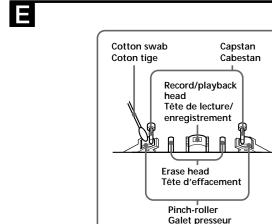

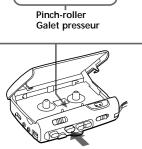

### Recording from **Various Sound** Sources (see Fig. G-a)

English

Connect headphones/earphones to monitor the recorded sound. Set VOR to suit the recording condition before recording.

### Recording with the supplied Microphone (see Fig. C-b)

Connect the supplied "Superdirectional microphone (monaural) to the MIC jack and direct the microphone to the sound source.

#### Note

The supplied microphone will pick up noise if it is hand held while recording. Place the microphone on a flat surface

To use the stand (see Fig. C-

If the stand gets detached (see Fig. C-d) Attach the stand as shown

#### Recording with an **External Microphone**

Connect a microphone to the MIC jack. Use a microphone of low impedance (less than 3 kilohms) such as ECM-TS120 (not supplied). When using a plug-in-power system microphone, the power to the microphone is supplied from this unit.

## **Recording from Another** Equipment

Connect another equipment to the MIC jack using the RK-G128HG (stereo miniplug ↔ two phono plugs) or RK-G134HG (stereo miniplug ↔ stereo miniplug connecting cord (not supplied)

Notes on recording with a

- · When the MIC jack is plugged in, the built-in stereo microphone is switched off automatically and recording input switches automatically to the connected
- · When recording with an external microphone, the VOR system may not work properly due to difference

# Playing a Tape (see Fig. D)

- **1** Insert a cassette with the side to be played facing the cassette
- 2 Set REC TIME to the same position as that used for recording. To play back commercially sold tapes, select NORMAL.

**3** Press PLAY and then adjust the

The raised dot beside VOL shows the direction to turn down the volume. Playback will start from the forward side and switches automatically to the reverse side at the end of the side (Auto Reverse).

**4** Adjust the tape playback speed. Turn SPEED CONTROL to: SLOW (slow) to play back at a slower speed. Center position to play back at normal speed.

FAST (fast) to play back at a

At the end of the reverse side. playback stops and the unit turns off automatically.

faster speed.

То	Press or slide	
Stop playback/ stop fast forward or rewind	■ STOP	
Pause playback	PAUSE — in t	

direction of the To release pause playback, release PAUSE \*\*.

Playback only DIR - so that the REV indicator the reverse side turns green and press PLAY. Search forward Press and hold FF/

during playback

at the point you Press and hold

CUE and release it

REW/REVIEW and backward release it at the during playback point you want. FF/CUE during Fast forward\*\*

Rewind\*\* REW/REVIEW during stop. Switch playback DIR -

Start recording REC during playback Press ■ STOP and Take out a open the cassette compartment lid by

\* PAUSE — will also be microphone or external sources automatically released when

■ STOP is pressed (stop-pauserelease function). Fast forward and rewind stops at the end of either side and the unit

# ► Additional Information

turns off automatically

# Precautions

# On power

 Operate the unit only on 3V DC. For AC operation, use the AC power adaptor recommended for the unit. Do not use any other type. For battery operation, use two size AA (R6) batteries.

### On the unit

· Do not leave the unit in a location near heat sources, or in a place subject to direct sunlight, excessive dust or mechanical shock.

• Should any solid object or liquid fall into the unit, remove the batteries or disconnect the AC power adaptor, and have the unit checked by qualified personnel

before operating it any further. · Keep personal credit cards using magnetic coding or spring-wound watches etc. away from the unit to prevent possible damage from the magnet used for the speaker.

 If the unit has not been used for a long time, set it in the playback mode to warm it up for a few minutes before inserting a tape.

#### On tapes longer than 90 minutes

We do not recommend the use of tapes longer than 90 minutes except for a long continuous recording or playback. They are very thin and tend to be stretched easily.

If you have any questions or problems concerning your unit, please consult your nearest Sony

# Maintenance (see Fig. 3

# To clean the tape heads and

Wipe the heads, pinch roller, and the capstan with a cotton swab moistened with alcohol after every 10 hours of use.

To clean the exterior

Use a soft cloth slightly moistened in water. Do not use alcohol. benzine or thinner.

# **Troubleshooting**

Should any problem persist after you have made these checks, consult your nearest Sony dealer

You cannot press 

REC. • The tab on the tape has been removed.

Playback cannot be made.

 The tape has reached the end of the reverse side. Press DIR — to switch playback side.

The unit does not operate. · The batteries have been inserted

with incorrect polarity. · The batteries are weak.

• PAUSE - is slid in the direction of the arrow.

• The AC power adaptor is not firmly connected.

• When trying to run on dry batteries, the AC power adaptor has been left plugged in to the DC IN 3 V jack, but not to the power

#### No sound comes from the speakers.

- Unplug the headphones/ earphones. •Turn up the volume.

Tape speed is too fast or too slow in the playback mode

 Improper setting of the REC TIME switch. Set it to the same speed as that used for recording. • SPEED CONTROL is set at a point other than the center.

The sound drops out or comes with excessive noise.

• The volume is turned down completely.

• The batteries are weak. . The heads are contaminated. See "Maintenance."

# Recording cannot be made.

 Connection is made incorrectly. The batteries are weak. • The record/playback head is

· VOR has not been set properly when using VOR.

# Recording is interrupted.

• VOR is set to H or L. When you do not use VOR, set it to OFF.

#### Recording cannot be erased completely. · The erase head is contaminated.

• You are using a Hi-position (TYPE II) or metal (TYPE IV) tape.

There is a clicking noise during tape operation.

• The tape counter button is not pressed properly. Press and reset the counter to "000"

# **Specifications**

Recording system 4-track 2 channel stered Tape speed 4.8 cm/s or 2.4 cm/s

Frequency range 250 - 8.000 Hz using nomal (TYPE I) cassette (with REC TIME switch at "NORMAL")

Speaker Approx. 3.6 cm (1  $^{7}/_{16}$  in.) dia. x 2 Power output

Speakers: 160 mW + 160 mW (at 10 % harmonic distortion) Headphones: 6 mW + 6 mW (at 10 % harmonic distortion)

Microphone input jack (minijack) sensitivity 0.2 mV for 3 kilohms or lower impedance microphone Output

Dimensions (w/h/d) (incl. projecting

Approx. 88.7 x 113.4 x 41.3mm

Super-directional microphone (1)

Stereo earphones (1) (European

Design and specifications are subject

 $(3^{1}/_{2} \times 4^{1}/_{2} \times 1^{11}/_{16} \text{ in.})$ 

Approx. 280 g (9.9 oz.)

Power requirements

parts and controls)

Supplied accessories

model only)

to change without notice

(headphones) jack (minijack) for 8 - 300 ohms earphone Variable range of the tape speed From approx. +25% to -15% (with

REC TIME switch at "NORMAL" 3 V DC batteries AA (R6) x 2/ External DC 3 V power sources

# Lecture d'une cassette (voir Fig. **D**)

- 1 Insérez une cassette avec le côté servant à la lecture face au compartiment de cassette
- position que lors de l'enregistrement. vendues dans le commerce

**3** Appuyez sur PLAY puis

aiustez le volume

La petite boule saillante à côté

du bouton VOL montre dans

tourner pour baisser le volume

La lecture démarre à partir de

arrière à la fin de la face avant

automatiquement à la face

Tournez SPEED CONTROL

SLOW (lent) pour une lecture

FAST (rapide) pour une lecture

Position centrale pour une

lecture à vitesse normale

(inversion automatique).

4 Réglez la vitesse de lecture.

au ralenti.

en accéléré.

Arrêter la

l'avance

rapide ou le

rembobinage

Interompre

la lecture

face arrière

uniquement

Faire défile

vers l'avant

lecture (CUE)

Faire défiler

vers l'arrière

durant

Avance

la lecture

(REVIEW)

Commuter la

face de lecture

l'enregistrem

pendant la

Retirer une

Îecture

Débuter

durant la

s'arrête et l'appareil se met

automatiquement hors tension

quelle direction il faut le

la face avant et passe

## Enregistrement au départ de différentes sources sonores (voir Fig. C-@)

Raccordez les écouteurs/casque d'écoute pour contrôler le son enregistré. Réglez VOR en fonction des conditions ambiantes d'enregistrement avant de démarrer l'enregistrement.

### Enregistrement à l'aide du microphone fourni (voir Fig. C-b)

Raccordez le "microphone superdirectionnel" (monaural) fourni sur la prise MIC et orientez le microphone vers la source sonore

#### Remarque

Français

Le microphone fourni enregistrera des bruits parasites si vous le tenez à la main pendant l'enregistrement. Placez le microphone sur une surface plane.

# Pour utiliser le support (voir

Si le support s'enlève (voir Fig. **C**-d)

Fixez le support comme illustré.

### Enregistrement avec un microphone externe

Branchez un microphone sur la prise MIC. Utilisez un microphone de faible impédance (moins de 3 kilohms) par exemple un ECM-TS120 (non fourni). Si vous utilisez un microphone auto-alimenté, l'alimentation du

microphone est assurée par cet appareil.

# Enregistrement au départ d'un autre appareil

Raccordez un autre appareil à la prise MIC à l'aide d'un câble de connexion RK-G128HG (minifiche stéréo ↔ deux fiches phono) ou RK-G134HG (minifiche stéréo ↔ minifiche stéréo) (non fourni).

#### Remarques sur l'enregistrement avec un microphone ou de sources externes

- Lorsque la fiche MIC est branchée, le microphone stéréo intégré est automatiquement désactivé et l'entrée d'enregistrement commute automatiquement la source connectée
- Si vous enregistrez au départ d'un microphone externe, il se peut que le système VOR ne fonctionne pas correctement en raison de la différence de sensibilité.

**Précautions** 2 Réglez REC TIME sur la même

Pour reproduire des cassettes sélectionnez NORMAL.

Concernant l'appareil • Ne laissez pas l'appareil près des sources de chaleur, ou dans un

endroit exposé à la lumière directe, à la poussière excessive ou au choc physique. · Si un objet solide ou un liquide

devait tomber dans l'appareil, enlevez les piles ou débranchez l'adaptateur d'alimentation CA, et faites vérifier l'appareil par du personnel qualifié avant de l'opérer de nouveau.

· Gardez les cartes de crédit personnelles qui utilisent une bande de codification magnétique ou les montres remontées à ressort loin de l'appareil, pour empêcher les dommages qui pourraient être causés par l'aimant du hautparleur de l'appareil.

· Si l'appareil n'a pas été utilisé A la fin de la face arrière, la lecture depuis longtemps, réglez-le en mode de lecture et faites-le fonctionner pendant quelques Pressez ou faites minutes avant d'insérer une

cassette. Concernant les cassettes de ■ STOP plus de 90 minutes Nous ne recommandons par l'utilisation de cassettes de plus de 90 minutes, sauf pour un Glissez PAUSE enregistrement ou une lecture emporairement dans la direction de continu de longue durée. Elles sont la flèche Pour relâcher la pause très minces et ont tendance à s'étirer de lecture, relâchez facilement PAUSE \* Reproduire la DIR — de facon à Pour toutes questions ou tous ce que l'indicateur problèmes concernant votre REV s'allume en appareil, veuillez s'il vous plaît vert et appuyez

# Entretien (voir Fig. **E**)

consulter votre concessionnaire

Sony le plus près.

Pour nettoyer les têtes et autres pièces qui entrent en contact avec le ruban Essuyez les têtes, le galet presseur

et le cabestan à l'aide d'un cotontige imprégné d'alcool toutes les 10 heures d'utilisation. Pour nettoyer l'extérieur

Utilisez un linge doux légèrement

d'alcool, de benzine ou de diluant.

Si le problème persiste après que

vous avez procédé à ces contrôles

consultez votre revendeur Sony

Impossible d'enfoncer la touche

· L'onglet de la cassette est brisé.

DIR pour commuter la face

· La polarité des piles est incorrecte.

IN 3V. mais n'est pas raccordé à la

face arrière. Appuyez sur

L'appareil ne fonctionne pas

Les piles sont plates.

· Vous avez fait coulisser

source d'alimentation.

humecté d'eau. N'utilisez pas

Dépannage

RFC

de lecture

Appuyez sur ■STŎP et ouvrez le convercle du

compartiment à cassette avec la PAUSE - sera automatiquement relâché lorsque ■ STOP est enfoncé

ensuite sur PLAY

Appuyez sur le

houton FF/CUE

sans le libérer et

vous le voulez

Appuyez sur le

REVIEW sans le

lorsque vous le

FF/CUE durant

REW/REVIEW

durant l'arrêt.

DIR 📥

● REC

libérer et libérez-le

houton REW/

libérez-le lorsque

La lecture ne démarre pas. (fonction stop-pause-relâchement). \* L'avance rapide et le rembobinage • La cassette est arrivée à la fin de la s'arrêtent à la fin de la face et l'appareil se met automatiquement hors tension.

# **▶** Informations supplémentaires

# Concernant l'alimentation

• Opérez l'appareil seulement sur le CC 3 V. Pour une opération avec CA, utilisez l'adaptateur d'alimentation CA recommandé pour l'appareil. N'utilisez pas d'autre type. Pour l'opération avec pile, utilisez deux piles de type AA (R6).

Aucun son n'est diffusé par les haut-parleurs.

 Débranchez les écouteurs/casque d'écoute. Augmentez le volume La vitesse de la cassette est trop

> lecture. • Le commutateur REC TIME n'est pas réglé sur la bonne position. Réglez-le sur la même vitesse que celle utilisée pour l'enregistrement

rapide ou lente en mode de

• Le SPEED CONTROL est réglé ailleurs qu'au centre. Pertes de son ou parasites

excessifs • Le volume est baissé complètement.

• Les piles sont plates. Les têtes sont contaminées. Voi

"Entretien".

Impossible d'enregistre Le raccordement est incorrect.

 Les piles sont plates. La tête de lecture/enregistremen

est contaminée. · VOR n'a pas été correctement

réglé à l'aide de VOR. L'enregistrement est interrompu. • VOR est réglé sur H ou L.

Lorsque vous n'utilisez pas VOR, réglez-le à OFF. L'enregistrement ne peut être

effacé complètement La tête d'effacement est

contaminée. · Vous utilisez une cassette "Hi" (TYPE II) ou métallique (TYPE IV). Un déclic se fait entendre pendant l'exploitation de la bande.

 La touche du compteur de bande n'a pas été enfoncée correctement Appuyez et ramenez le compteur sur "000"

### **Spécifications**

Système d'enregistrement Système stéréo à 4 pistes et 2 canaux Vitesse de défilement de la bande 4,8 cm/s ou 2,4 cm/s

Gamme de fréquences 250 - 8.000 Hz avec une cassette normale (TYPE I) (commutate) REC TIME réglé sur "NORMAL")

Haut-parleur Approx.3,6 cm (1  $\frac{1}{16}$  po.) dia. x 2 Puissance de sortie Haut-parleurs: 160 mW + 160 mW

(à 10 % de distorsions harmoniques Prise d'entrée de microphor (miniprise) sensibilité de 0,2 mV pour un microphone d'une

(à 10 % de distorsions harmoniques)

Casque d'écoute: 6 mW + 6 mW

Sortie Prise ∩ (casque d'écoute) (miniprise) pour écouteurs de 8

impédance de 3 kilohms ou moins

Plage de réglage de la vitesse de défilement de la bande De +25 % à -15 % (commutate)

REC TIME réglé sur "NORMAL")

Exigences d'alimentation Piles R6 (AA) 3 V CC x 2/Sources d'alimentation 3 V CC externes Dimensions (I/h/p) (parties saillantes et commandes comprises) Aprox. 88,7 x 113,4 x 41,3 mm

suiettes à modifications sans avis

PAUSE — dans le sens de la  $(3^{1}/_{2} \times 4^{1}/_{2} \times 1^{11}/_{16} \text{ po})$ Masse • L'adaptateur d'alimentation ou le Approx. 280 g (9,9 oz.)

cordon pour batterie de voiture Accessoires fournis n'est pas fermement branché. Microphone super-directionnel (1) · Alors que vous essayez de faire Ecouteurs stéréo (1) (modèle fonctionner l'appareil sur des européen uniquement) piles sèches, l'adaptateur secteur La conception et les spécifications sont est resté branché sur la prise DC

préalable.

# This warranty is valid only in the United States. Cette garantie est valide seulement aux Etats-Unis.